



Instrução de start-up para centrais de detecção e alarme de incêndio da linha SecuriFire



Este documento tem como objetivo apresentar a forma correta de realizar o StartUp de uma Central SecuriFire 500.



Gás de teste



Chave do acionador manual



Proteção do detector de incêndio



Rotuladora etiquetadora (não obrigatório, mas altamente recomendável)



Modo manutenção:

- Para realizar o teste dos dispositivos de uma zona, primeiramente é preciso configurar essa zona como modo de manutenção.
- A senha para acessar o modo de manutenção encontra-se na documentação entregue.





Pressionar





















Testes de dispositivos:

- Após colocar em modo de manutenção a zona, é preciso testar os dispositivos.
- Verificar no MIC se as indicações estão corretas (como descrição, horário, zona e elemento).



Ligando a zona:

- Após testar todos os dispositivos da zona em questão é necessário religá-la.
- Depois de ligada a zona é preciso testar ao menos um dispositivo dessa zona em operação real. Verificar se o funcionamento está correto, nomeadamente verificar: se as sirenes tocam, se a saída de relé fecha contato, se o texto no painel MIC está correto.










Testando o painel MIC:

- Por fim, o painel MIC deve ser testado. Observar atentamente se algum *LED* não acende ou ainda se alguma linha do display está apagada.







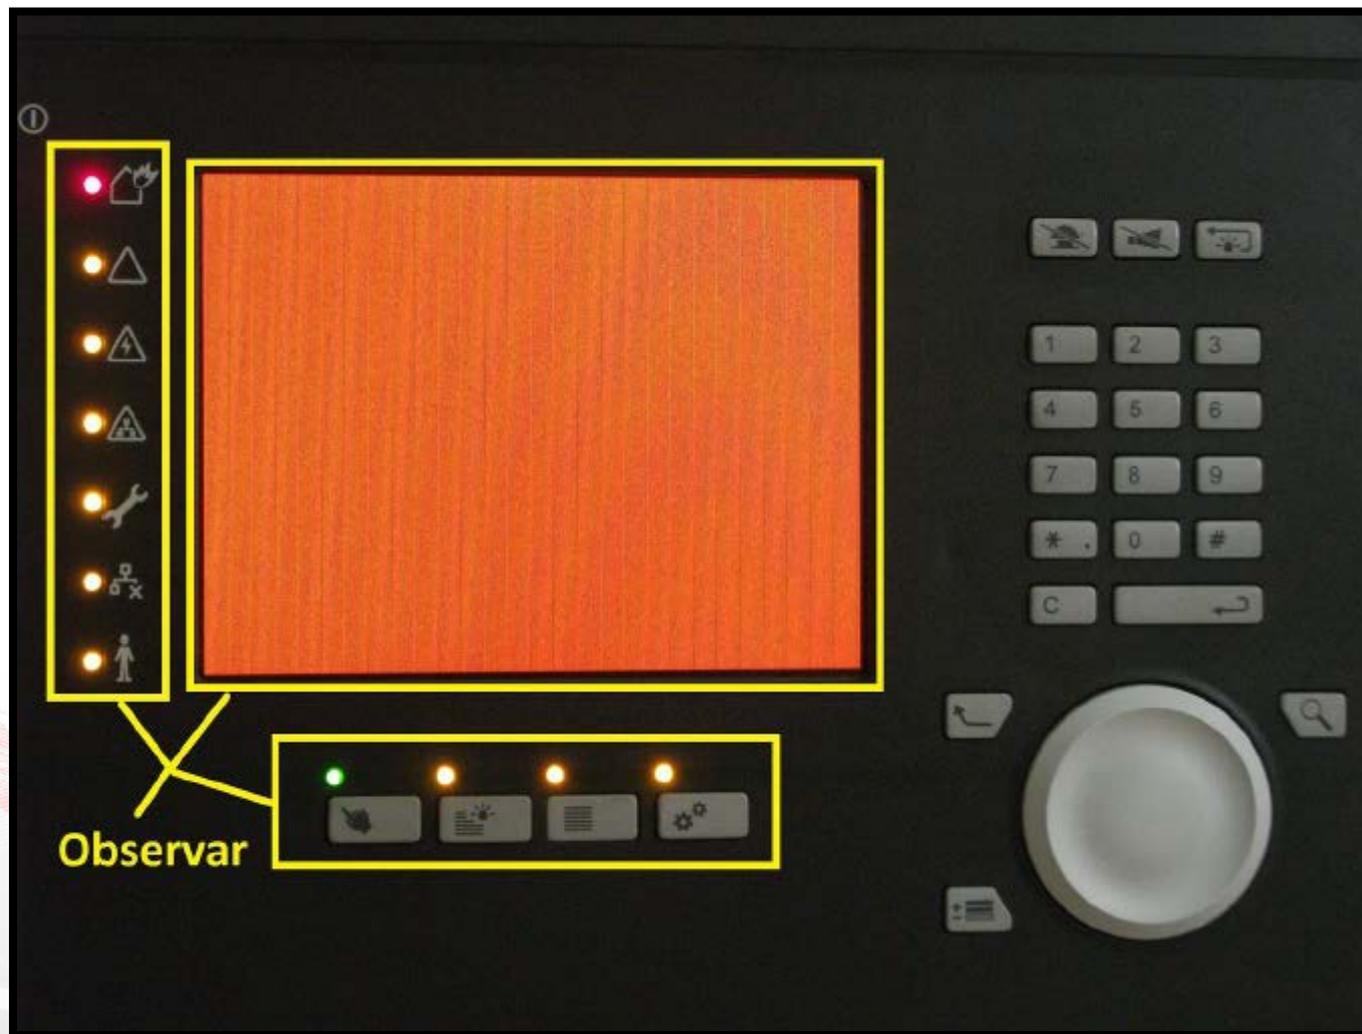

Etiquetas:

É altamente recomendável que existam etiquetas anexadas às bases do acionadores manuais e detectores de incêndio com o seguinte padrão:



HW - NN

DZ - ZZZZ/D

Onde:

- HW: Sigla fixa.
- NN: Número do dispositivo no laço.
- DZ: Sigla que identifica o tipo de dispositivo – DT: Para Detectores e AM: Para acionadores manuais.
- ZZZZ: Número da zona
- D: Número do dispositivo na zona



<http://www.augeo.com.br>

**R. Isaías Regis de Miranda, 689 - Hauer
Curitiba - Paraná
CEP 81630-050
+55 41 3342-3737**

E-mail: faleconosco@augeo.com.br